# 型号

# PF-820 / 830

# 传真机

使用手册



- 1. 安装
- 2. 发送传真
- 3. 接收传真
- 4. 复印
- 5. 留言机连接
- 6. 特殊功能
- 7. 打印一览表
- 8. 保养
- 9. 故障检修














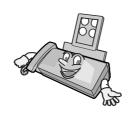

感谢您购买 SVA 传真机! 以下为新型 SVA 传真机的 功能和规格说明。

自动拨号 30 个号码

图象胶片 原装图象胶卷 (传真机附带):

10 米 (约 25 张 A4 纸内容)

更换胶卷 (不附带):

FO-6CRCN 50 米 (约 145 张 A4 纸内容)

**记忆体大小** 448 KB (约 24 页内容)

调制解调器速度 9,600 bps,自动回落到较慢的速度。

传送时间 约 15 秒

解晰度 横向: 8 象素/毫米

纵向:

标准: 3.85 行/毫米

精细/中间色调: 7.7 行/毫米 超精细: 15.4 行/毫米


**自动文件送纸器** 最多 10 页 (80 克/米<sup>2</sup> A4 纸)


**记录系统** 热转移记录 中间色调 (**灰度级**) 64 灰度级


压缩模式 MR, MH, SVA (H2)

**纸盘容量** 约 50 张 A4 纸

上的刻线高度)。

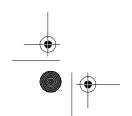

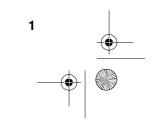

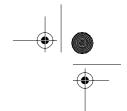

显示屏 16 数位 LCD 显示屏

可用电话线 公用电话交换网络

兼容性 ITU-T (CCITT) G3 模式

导入文件尺寸 自动送纸:

宽度: 148 至 216 毫米 长度: 140 至 297 毫米

人工送纸:

宽度: 148 至 216 毫米 长度: 140 至 600 毫米

有效扫描宽度 最大 210 毫米

有效打印宽度 最宽 204 毫米

对比度控制 自动/可选深暗度

接收模式 自动识别、电话模式、传真模式、外接答录

(注释:外接答录模式用于连接留言机时)

复印功能 单页/多张 (99 份/页)

电话功能 是 (如果发生电源故障,则无法使用)

电源要求 220 V AC, 50 Hz

**工作温度** 5 - 35°C

湿度 25 - 85% RH

最大: 110 W

尺寸 (不带附件) 宽度: 340 毫米

长度: 225 毫米 高度: 136 毫米

**重量** (不带附件) 约 3.1 千克

作为措施不断完善的一方面, SVA 保留对产品改进进行设计和规格修改的权利,恕不另行通知。此处列出的性能规格指标均为生产单位的标称值。因此,可能在个别生产单位上存在某些值的偏差。

















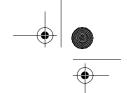

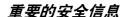

请勿拆卸此传真机或尝试本手册中未述及的任何操作。请将传真机交给有资格的维修人员进行 维修。

不要在近水或湿手时安装或使用传真机。例如,不要在浴盆、洗碗处、厨房水槽、洗衣盆、潮 湿的地下室里或游泳池附近使用传真机。请小心不要将任何液体溅到传真机上。

如果发生以下任何一种的情况,请先从电话插孔上拔下传真机的插头,然后再从电源插座上拔 下插头,并咨询有资格的服务代表:

- 传真机内溅有液体或者传真机被置于雨中或水里。
- 传真机产生异味、冒烟或发出不正常的噪音。
- 电源线磨损或损坏。
- 传真机摔落或机壳损坏。

不允许电源线靠近任何物体,且不要将传真机安装在电源线会被踩到的地方。

此传真机只能连接到 220 V、 50 Hz、接地型 (3 脚) 电源插座上。将其与任何其它类型的电 源插座连接均将损坏传真机,并导致保修失效。

切勿将任何物体插入传真机上的插槽或开口处,这可能会引起火灾或电击。如果有物体掉入传 真机内且您无法将其取出,应立即拔出该机电源插头,并咨询有资格的服务代表。

不要将传真机放置在不平稳的卡车、架子或桌子上。如果传真机跌落下来,可能会造成严重的 损坏。

切勿在雷雨天气安装电话线。

切勿将电话插座安装在潮湿的地方,除非其设计专用于此类地点。

切勿触摸裸露的电话线或接头,除非已断开此电话线与网络接口的连接。

在安装或更改电话线路时,请阅读注意事项。


避免在雷雨天气使用电话(无绳电话除外)。否则,可能会因远处闪电而导致电击的危险。

不要在煤气泄漏的现场附近使用电话报告此事件。


电源插座务必靠近设备安装且易于插拔。





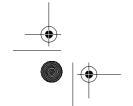



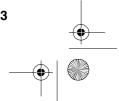







## 目录

操作面板概览		6
<u>1.</u>	安装	9
	开箱核对清单 连接 装入图象胶片 装入打印纸 输入您的名称和传真号码 设定日期和时间 设定接收模式 音量调节	10 14 16 18 20 22
2.	发送传真	25
	可传送的文件 装入文件. 调整解晰度和对比度. 通过正常拨号发送传真 通过自动拨号发送传真 通过记忆体发送传真	26 27 29 30
3.	接收传真	38
	使用自动识别模式 使用外接答录模式 使用传真模式 使用传真模式 可选接收设定 用记忆体替代接收	39 40 41 44
<u>4.</u>	复印	47
5.	留言机连接	49
	连接留言机使用留言机连接	50

















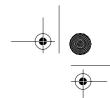




目录

6.	特殊功能	55
	来电显示 (需要申请服务) 阻止接收不需要的传真	
<u>7.</u>	打印一览表	61
<u>8.</u>	保养	64
9.	故障检修	67
	故障与解决方法信息与信号	. 72
<u>快</u>	速参考指南	77
索引		78

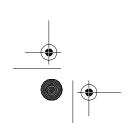



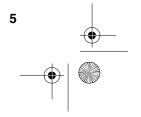










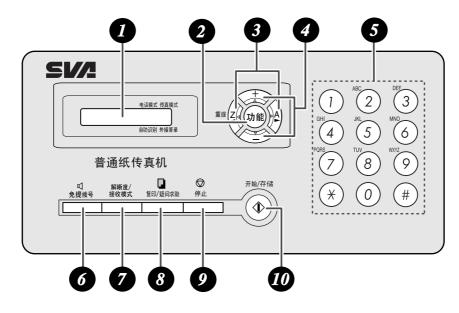



显示操作过程中的帮助信息与提示。

- 先按下此键,再按箭头键,可选择特殊功能和设定。
- 左右箭头键 3 **自动拨号号码**:发送传真或拨打电话时,按下这些键可以滚动查看自动拨号号 码 (第 33 页)、"REVIEW CALLS"(复查呼叫)列表 (仅限于已申请呼叫 识别服务时;第 56 页)和上一次拨打的号码(重拨;第 35 页)。 "功能"键设定:使用上下箭头键滚动查看后,按下右箭头键可以选择"功 能"键设定。
- 上下箭头键 增大/减小设定:复印文件时,按这些键可以选择增大/减小设定 (第47页)。 **音量设定**:送纸器中未装入文件时,在按下 "免提拨号"键后按这些键以更 改扬声器音量,也可以随时更改振铃音量 (第23页)。 "功能"键设定:在按下"功能"键后按这些键,可以滚动查看功能模式设 定。



6












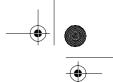


- 数字键
- "停止"键 按下此键,可在操作结束前取消操作。
- "复印/疑问求助"键 如果送纸器内装入文件,按下此键可复印文件 (第 47 页)。在其它任何情况 下,您可以按下此键来打印出 Help List (帮助一览表)(即传真机操作的快速 参考指南)。


使用这些键来进行拨号,并在存储自动拨号号码时输入数字和英文字母。

- "启动/存储"键 拨号后按下此键,可开始传送传真 (第 29 页)。拨号前按下此键,可通过记 忆体发送传真 (第36页)。
- "解析度/接收模式"键 如果送纸器内装入文件,按下此键可调整传真或复印的解晰度 (第 27 页)。 在其它任何情况下,按下此键可选择接收模式 (显示屏上的箭头将指向当前 选定的接收模式;第 22 页)。
- "免提拨号"键 按下此键,可在传真文件时通过扬声器来接听线路和传真信号音。



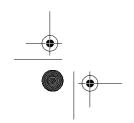



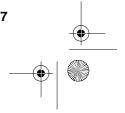







### 监测通话内容


使用听筒通话时,按下 免提拨号 可以允许第三方通过扬声器听到对话。(要关闭扬声器,请再次按下此键。)

要在监测通话内容时调整扬声器的音量,请按下 以提高音量,或按下 以降低音量 (每次放下听筒后,音量设定均会恢复为较低)。


请注意**扬声器不能用于通话**;它只能用于接听。





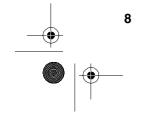



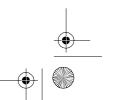



 $\bigoplus$ 






纵外



### 开箱核对清单

在安装之前,请确 保具有以下所有的 物品。



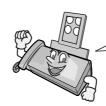

如有任何缺失,请 联系您的代理商或 零售商。









电话线



听筒

听筒软线

齿轮 (2个)

图象胶片 (原装图象胶卷)










### 安装注意事项



不要将传真机放 置在阳光直射的 地方。



不要将传真机放置 在靠近热源或空调 设备的地方。

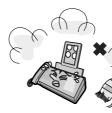

勿使传真机沾满 灰尘。



保持传真机周围区 域的清洁。

### 关于冷凝物

如果将传真机从较冷的地方移至较温暖的地方,就有可能在传真机的扫描玻璃上形成冷凝物,从而妨碍传送文件的正常扫描。要除去冷凝物,请打开电源,等待大约两个小时后再使用传真机。














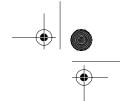




### 连接


### 连接听筒

如图所示,连接听筒并将其放置在听筒托架上。

◆ 听筒软线的两端完全相同,因此它们可以插入任一个插孔。

请确保将听筒软线插入 传真机侧面标记有听筒 符号的插孔中!

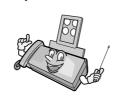

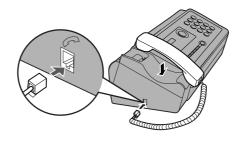


您可以使用听筒拨打普通电话呼叫,或人工进 行传送和接收传真。

### 连接电源线

将电源线插入 220 V、 50 Hz 接地型 (3 脚)的交流电源插座中。

- ◆ 切勿将电源线插入任何其它类型的电源插座中。这样会损坏传真机,并且此 类损坏不在保修范围内。
- ◆ 断开传真机电源时,请先拔下电话线插头再拔下电源线插头。
- ◆ 警告: 电源插座务必靠近设备安装且易于插拔。

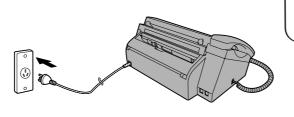

本传真机没有电源打开/关闭的 开关,因此您仅需插拔电源线来 打开和关闭电源。






















#### 连接电话线

将电话线的一端插入传真机背面标有**电话线**的插孔。将另一端插入墙上电话插 座中。

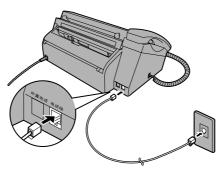

#### 设定拨号模式:

传真机已设定为音频拨号。如果您要使用脉冲拨号线路,您必须将传真机设定 为脉冲拨号。如下所示,按下操作面板上的按键:

**1** 按下 (功能) 键 1 次, 然后按下 (建 1 次。

显示屏:

功能状态 SELECT **♦**▶

(选项选择)

**2** 按下 💫 键 1 次,然后按下 😂 键 3 次。

功能状态 MODE

(拨号模式)

3 按下 键 1次。

功能状态 1=TONE 2=PULSE

> 〔1= 音频 2= 脉冲〕

4 选择拨号模式:

TONE (音频): 1

**PULSE** (脉冲): (2)

显示屏将短暂地显示您的 选择,然后显示:

功能状态 PSEUDO RING ♦

(伪振铃)

5 按下 灣上 键以退出。
















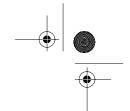



#### 备注:

- ♦ 传真机不能用在具有呼叫等待、呼叫转接或电话公司提供的其它特殊服务的 线路中。如果您尝试将传真机与这些服务中的任意一种配合使用,则在传送 和接收传真信息的过程中可能会发生错误。
- ◆ 传真机与数字电话系统不兼容。
- ◆ 如果您所在地区遇到了高发生率的雷电或电源波动,我们建议您为电源和电话 线路安装电涌保护器。您可以在代理商或多数电话专卖店处购买电涌保护器。


### 移动传真机和重新连接


如果确实需要将传真机移至其它位置,请先断开电话线,然后断开电源线。重 新连接时,则必须先连接电源线再连接电话线。


#### 连接纸盘

将纸盘插入传真机。




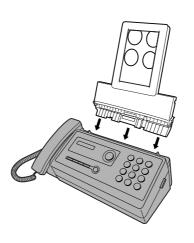


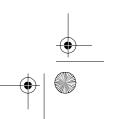

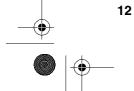



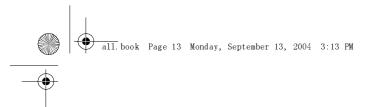

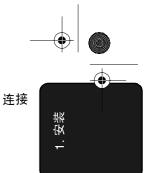


### 分机电话 (可选)


如果需要,您可以将分机电话连接至传真机上的**外置电话**插孔。


◆ 要将留言机连接至传真机,请参见第 49 页。

### 1 取下覆盖在外置电话插孔上的封条。

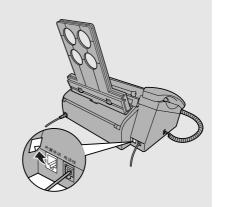


2 将分机电话线连接至外置电话插孔。

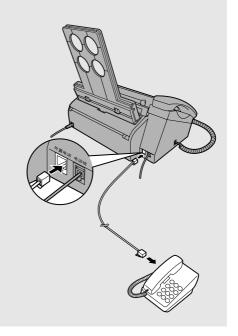

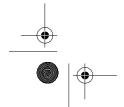



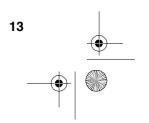







装入图象胶片

### 装入图象胶片

您的传真机使用图象胶卷打印文本和图象。传真机中的打印头会加热图象胶 片,以便将墨水转印到纸张上。要装入或更换胶片,请执行以下步骤。


原装的图象胶卷 (传真机 附带) 大约可以打印 25 张 A4 纸。

更换胶片时,请联系 SVA 的正规供应商。 有关图象胶片的使用, 请参阅第1页。






1 取出纸盘中的纸并且打开操作面板 (按下

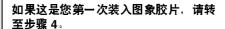




2 取下旧的胶片和 空片轴。

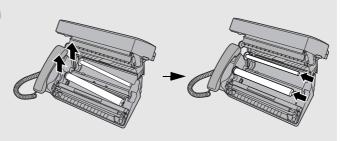

3 卸下片轴上的两个齿轮。 切勿丢掉两个齿轮!

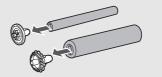





14





















- 4 从包装袋中取出新的图像胶卷。
  - 剪断将胶卷绑在一起的带子。

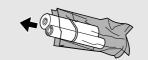


5 插入齿轮。


确保齿轮完全卡入卷 筒末端的槽口中。

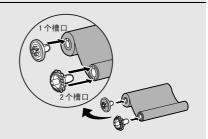

6 将胶片放入打印仓。

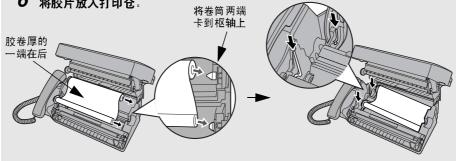

7 如图所示,转动前面的齿轮,直至胶片 绷紧。

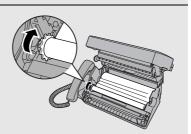

8 合上操作面板 (按下操作面板两侧,确保 其卡入到位)。



















装入打印纸

### 装入打印纸


您最多可以在纸盘中装入 50 张 A4-尺寸、75 - 90 克/米<sup>2</sup> 纸张 (室温条件下; 最大堆叠高度不得超过纸盘上的划线)。

1 刮松打印纸,在平坦的表面上轻敲纸张边 缘以对齐纸叠。请确保纸叠对齐。




2 向前拉动纸盘板。



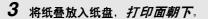

- 如果纸盘中仍有剩余纸张,请取出并且将其混入新纸叠中。
- 请确保正确装入纸张,以便打印在纸张的**打印**面上。在纸张反面进行打印 会导致打印质量较差。

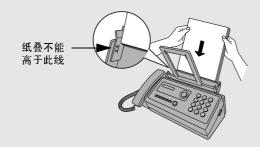

**注释**:请不要使用已经打印或弄卷的纸张。

























注释,无论何时,只要显示屏上交替显示右侧的信息,请立即检查打印纸。如果纸盘空了,请加纸。如 果纸盘中有纸,请取出然后重新放入。完成上述操作



(按开始)

### 打印对比度设定

您的传真机出厂时已经设定以正常的对比度打印。如果需要,您可以将打印对 比度设定更改为 LIGHT (淡)或 DARK (暗)。

1 按下 (功能) 键 1 次,然后按下 走 键 1 次。

显示屏: OPTIONS SELECT \$ 功能状态 (选项选择)

2 按下 键 1次,然后按下 键 2次。

功能状态 LEVEL (打印级)

**3** 按下 键 1次。

1:NORMAL 功能状态

(1: 正常)

4 选择打印对比度:

NORMAL (正常): (1)


LIGHT (淡): (2) DARK (暗): (3)

显示屏将短暂地显示您的 选择,然后显示:

功能状态 CUT-OFF →

(复印截止)


5 按下 灣 键以退出。

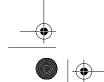







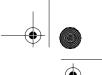




输入您的名称和传真号码

### 输入您的名称和传真号码

开始发送传真之前,请输入自 己的名称和传真 (电话)号 码。此外,您还需要设定日期 和时间。

一旦您输入了此信息, 它将自动出现在您发送 的每一页传真的顶端。

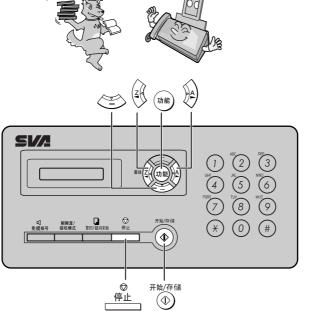

1 按下 (功能) 键 1 次,然后按下 😂 键 2 次。

显示屏:

ENTRY MODE 功能状态

(录入模式)

2 按下 键 1次。

YOUR FAX NUMBER **♦**▶ 功能状态

> (您的传真 号码)

3 按下 键 1次。

ENTER FAX # 功能状态

> (输入传真 号码)




















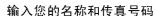

- 4 通过按数字键输入您的传真号码 (最多 20 位数)。
  - 要在数字之间插入空格,请按下 (#) 键。要输入 "+",请按下 (\*) 键。
  - 要清除错误,请按下 <u>免提拨号</u> 键。
- 按下 💮 键,将传真号码输入至记忆体中。
- 6 按下代表每个英文字母的数字键 (如下图所示),输入您的名称。您最多可以 输入 24 个字符。

示例: SVA = 7777 888 2




- ◆ 要连续输入需要用同一个键输入的两个英文字母,请在输入第一个字母后按 下腳鍵。
- ◆ 要清除错误,请按下 <u>免提拨号</u> 键。
- ◆ 要输入以下任一个符号,请重复按下 (#) 键或 (\*) 键: ./!"#\$%&'() ++,-:;<=>?@[\]^\_'{|}
- 7 按下 (①)

显示屏:


功能状态 TIME


(日期和时间)


8 按下 灣上 键以退出。

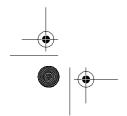



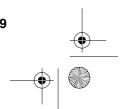

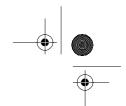


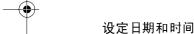


### 设定日期和时间

时间将出现在显示屏上, 并打印在您发送的每一页 传真的顶端。如下所示, 设定日期和时间。



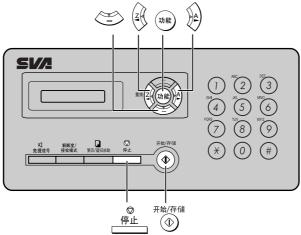

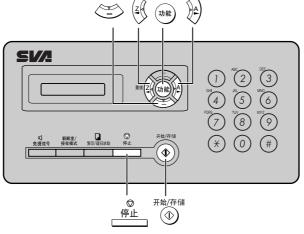

















设定日期和时间 挑松

4 输入两位数的日期 ("01"至 "31")。

示例: 05 日 (0) (5)

功能状态 DATE 05 -08 - 2004

(日期 2004 年

- 要更正输入错误,请按下 (z) 键以将光标移回出错处,然后输入正确数字。
- **5** 输入两位数的月份 ("01"表示一月,"02"表示二月,"12"表示十二月, 以此类推)。

示例: 一月 (0) (1)

功能状态 DATE05 -01 - 2004

(日期 2004 年

6 输入年度 (四位数)。

当前设定的时间显示为 (示例):

示例: 2004 ② ① ① ④

功能状态 TIME 12:19

(时间: 12:19)

7 输入两位数的小时数 ("00"至"23") 和两位数的分钟数 ("00"至

示例: 09:25 0 9 2 5




(1月5日 09:25)


功能状态 JUNK#

(过滤传真号码)

9 按下 灣山 键以退出。

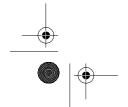



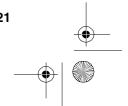



 $\bigoplus$ 





设定接收模式

### 设定接收模式

传真机有四种接收传真模式:

#### 传真模式:

如果您只想在线路上接收传真,请选择此模式。传真机将自动应答所有的呼叫 并接收发来的传真。

#### 电话模式:

此模式最适于接收电话呼叫。您也可以接收传真;但是,您必须先拿起传真机 听筒或连接在同一线路上的分机电话来接听所有呼叫。

#### 自动识别模式:


此模式适于接收传真和语音呼叫。在有呼叫发过来时,传真机将会检测此呼叫是语音呼叫 (包括人工拨号的传真) 还是自动拨号传真。如果是语音呼叫,传真机将会发出特殊的振铃声以提醒您接听。如果是自动拨号传真,传真机将自动开始接收。

#### 外接答录模式:

仅在将留言机连接至传真机后 (请参见第5章),才可使用此模式。当您外出,要使用留言机接收语音信息、使用传真机接收传真时,请选择此模式。

### 设定接收模式

辦<sup>附版[/</sup> 按下 接收模式 键,直至显示屏上的箭头指向您需要的模式。

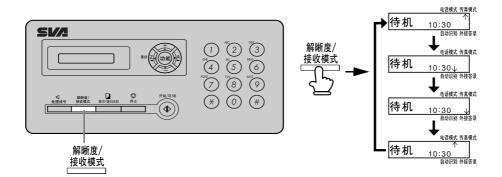

有关以传真模式、电话模式和自动识别模式接收传真的详细信息,请参见第 3 章 "接收传真"(第 38 页)。有关使用外接答录模式的详细信息,请参见第 5 章。















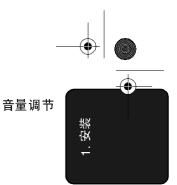


### 音量调节


通过使用上和下箭头键,您可以调节免提和振铃的音量。

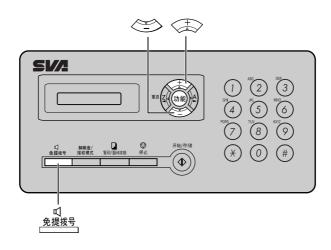




### 免提

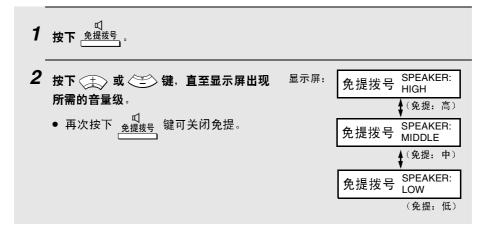

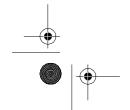



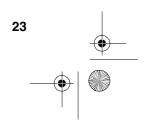







音量调节

### 振铃

1 按下 或 建 键。

(确认没有按下 免提拨号 键, 并且未将文件装入送纸器。)

● 在所选的每个音量级上均将振铃一次, 然后时间将重新出现在显示屏上。

RINGER: 待机 HIGH (振铃: 高) RINGER: 待机 MIDDLE **≜**(振铃: 中) RINGER: 待机 LOW ★(振铃: 低) RINGER: 待机 OFF OK? (振铃: 关, 确定?)

显示屏:

 $m{2}$  如果您选择 RINGER:OFF OK ? (振铃:关、确定? ) 以关闭振铃、请按下  $\overset{\pi_b/\pi_d}{\textcircled{}}$  键。

**注释**:将接收模式设为电话模式后,如果传真机关闭,则振铃仍然以 LOW (低)音量级振铃。












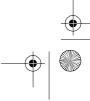









### 可传送的文件


### 尺寸和重量

对于您可以装入文件送纸器中的文件,其尺寸和重量取决于您是每次装入一页还是一次装入几页。

2. 发送传真


#### 每次装入一页:

#### 一次最多装入 10 页:

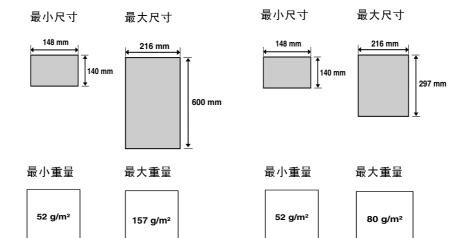


文件顶部和底部边缘
4 毫米以内的文字和
图形将无法扫描。

10 mm
210 mm
4 mm
4 mm
4 mm

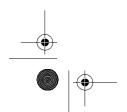



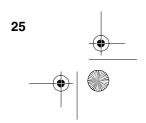









#### 其它限制

- ◆ 扫描仪无法识别黄色、黄绿色或浅蓝色的墨水。
- ◆ 文件通过文件送纸器之前,文件上的墨水、胶水和涂改液必须已干透。
- ◆ 将文件装入送纸器之前,必须从文件上取下所有的曲别针、钉书钉和大头针。否则,它们将损坏传真机。
- ◆ 凡拼凑的、卷曲的、撕破的、小于最小尺寸的、背后有复写纸的、易弄脏的 或具有光滑涂料层的文件均应事先影印。然后再将复印件装入送纸器中。

### 装入文件

送纸器中一次最多可装入 10 页纸。这些纸张将从底部页面开始自动送入传真机中。

- ◆ 如果您要发送或复印的文件页数超过 10 页,您可以在扫描最后一页之前将 多出的页面小心轻缓地放入送纸器中。请勿尝试将其用力推入,因为这可能 会导致双重送纸或夹纸。
- ◆ 如果您的文件包含几张大的或厚的纸张,而这些纸张必须一次装入一页,请 在扫描前一页的同时将下一页插入送纸器中。请轻缓地插入以防双重送纸。





- **2** 将文件正面朝下放入文件送纸器。文件的顶部边缘应首先插入送纸器。
  - 显示屏将出现待发。















调整解晰度和对比度

**3** 按照以下"解晰度和对比度"中的说明调整解晰度和(或)对比度设定,然后按照第29页中的说明拨号至接收方传真机。


### 调整解晰度和对比度

如果需要,您可以在发送文件之前调整解晰度和对比度。

解晰度预先设定为 STANDARD(标准), 而对比度则预先设定为 AUTO(自动)。 每当您不想使用预先 的设定时,则必须调 整这些设定。







### 解晰度设定

STANDARD (标准) 对于一般文件,请使用 STANDARD (标准)。

注释:解晰度和对比度设定仅对发送文件有效,它们对接收文件不起作用。

它可以使文件传送得最快、最经济。

FINE (精细) 对于含有小字母或精细绘图的文件,请使用


FINE (精细)。

SUPER FINE (超精细) 对于含有极小字母或极精细绘图的文件,请使用


SUPER FINE (超精细)。

PHOTO (图片) 对于图象和插图,请使用 PHOTO (图片)。

原件将按 64 灰度的色调复制。

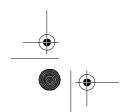



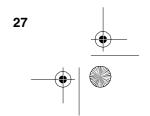







调整解晰度和对比度

#### 对比度设定

AUTO (自动)

对于一般文件,请使用 AUTO (自动)。

DARK (暗)

对于文字模糊的文件,请使用 DARK (暗)。


### 1 装入文件。

• 您必须先装入文件, 然后再调整解晰度 和对比度。



### 2 按一次或多次 接收模式 键, 直至所需的解 晰度和对比度设定出现在显示屏上。

• 第一次滚动查看解晰度设定一览表时, 对比度设定 AUTO (自动) 将出现在每个解晰度设定旁边。再次滚动查看此一 览表时,对比度设定 DARK (暗)将会 出现。

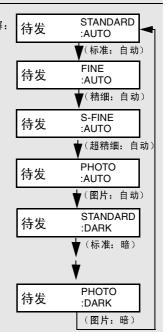

注释: 如果您要以 SUPER FINE (超精细)解晰度来传送文件,则接收方传 真机也必须具有相同的解晰度。否则,您的传真机将自动使用其次最佳的可用 设定。
















2. 发送传真



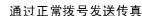

### 通过正常拨号发送传真

世界正常拨号时,您可以拿起听筒(或按下 <u>免提拨号</u>键),然后通过按数字键拨

- ◆ 如果有人应答,您可以通过听筒与他们通话,然后再发送传真。(如果您按
- ◆ 正常拨号允许您接听电话并确保另一方传真机作出回应。

1 装入文件。

● 如果需要,请按下 <u>接收模式</u> 键设定解晰度和 (或)对比度。









通过按数字键拨打接收方传真机的号码。



- 等待连接。您将听到传真接收信号音或对方有人应答 (取决于接收方传真机 的设定)。
  - 如果对方应答,请告诉他们按下他们的启动键 (如果您已按下 <u>免提拨号</u> 键,则拿起听筒与他们通话)。这样就可使接收方传真机发出接收信号音。

















- $oldsymbol{5}$  在您听到传真信号音时,按下  $\overset{ ext{Thi}/ ext{Fig.}}{\textcircled{}}$  键。将听筒放回原位。
  - 如果传送成功完成,传真机将发出一次哔声。
  - 如果发生错误,传真机将发出三次哔声,然后打印一份执行报告以通知您出现问题 (请参见第62页)。

**注释**:如果传送未成功完成,并且在屏幕上出现检查卡纸,则按照第 75 页中的说明取出文件。

### 通过自动拨号发送传真

您最多可以在传真机中存储 30 个传真或电话号码,用于自动拨号。

◆ 要拨打自动拨号号码,请按下 ﴾ 键,直至显示屏上出现所需的号码, 然后按下 <sup>开始/存储</sup> 键。

### 将传真和电话号码存储为自动拨号

**1** 按下 <sup>功能</sup> 键 1 次. 然后按下 🏳 键 1 次。

显示屏:

功能状态 <NEW ENTRY> ▶

(新录入)

2 按下 键 1次。


功能状态 ENTER FAX #

- **3** 通过按数字键输入传真或语音号码。您最多可以输入 32 个数字。(注释:不能输入空格。)
  - 要清除错误,请按下 <mark>免提拨号</mark> 键。
  - 如果任意数位间需要停顿以访问某个特殊服务或接通外线,请按下
     (功能/暂停)键。停顿将显示为连字符 (每次停顿为两秒钟),您可以在一行内输入多次停顿。







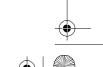





5 按下代表每个英文字母的数字键以输入名称,如下图所示。您最多可以输入 15 个字符。(如果您不想输入名称,请直接转至第6 步。)

示例: SVA = 7777 888 2




- ◆ 要连续输入需要用同一个键输入的两个英文字母,请在输入第一个字母后按 下腳鍵。
- ◆ 要输入以下任一个符号,请重复按下 (#) 键或 (\*) 键: ./!"#\$%&'() ++,-:;<=>?@[\]^\_'{|}^


显示屏: 功能状态 ENTRY> **◆** (新录入)

7 返回第2步以存储另一个号码,或按下 灣上 键退出。

注释: 传真机使用的是锂电池,可以在电源关闭时将自动拨号号码和其它已编 制好的数据存储在记忆体中。电源关闭后,所消耗的主要是电池电能。如果电 源一直关闭,则电池的使用寿命大约为5年。如果电池电能耗尽,可以请您的 代理商或零售商将其更换。请勿尝试自己更换。

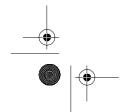



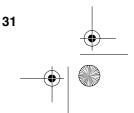







#### 编辑和清除自动拨号号码

如果您需要对以前存储的自动拨号号码进行更改或清除某个号码,请执行以下

**1** 按下 (功能) 键 1 次,然后按下 ) 键 1 次。

显示屏: 功能状态 ENTRY> **♦**▶

- 2 按下 或 键直至屏幕上出现您要编辑或清除的号码。
- 3 按下 键 1次。

功能状态

(1= 编辑

- **4** 选择 EDIT (编辑) 或 CLEAR (清除): EDIT (编辑): (1) CLEAR (清除): (2)
  - 如果您选择 CLEAR (清除), 请转至第8步。
- **5** 如果您选择 EDIT (编辑),请对号码进行必要的更改。
  - 按下 (建) 键或 键以将光标移至要更改的数字,然后输入新的数字。新数 字将会替换旧数字。
  - 如果您不想更改号码,请直接转至第6步。
- **6** 按下 ①

### 7 对名称进行必要的更改。

- 按下 (建) 键或 ) 键,将光标移至您要更改的字母,然后反复按下适当的数 字键直至出现所需的字母 (请参见第 31 页中的第 5 步)。新字母将替换旧 字母。
- 如果您不想更改名称,请直接转至第8步。
















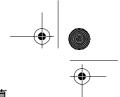



- **8** 按下 ①
- **9** 返回至第2步以编辑或修改另一个号码,或按下 <sup>停止</sup> 键退出。

2. 发送传真

### 使用自动拨号号码

一旦您已存储传真或电话号码,即可将其用于发送传真或拨打电话。

### 1 如果您发送传真,请装入文件。


● 如果需要,请按下 接收模式 键设定解晰度和 (或)对比度。






- **2** 按下 键 (或 键 ), 直至对方的名称出现在显示屏上 (如果未存储名称,则会显示号码)。
- $m{3}$  如果您发送传真,请按下 $\stackrel{
  m Thi/Fiff}{\textcircled{}}$ 键。传真机将开始拨号和传送。
  - 如果传送成功完成,传真机将发出一次哔声。
  - 如果发生错误,传真机将发出三次哔声,然后打印一份执行报告以通知您出现问题 (请参见第62页)。

如果您拨打电话呼叫,请拿起听筒。开始拨号。

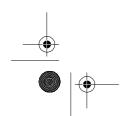



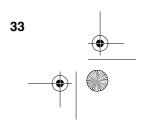







### 通过小键盘直接拨号发送传真


### 1 装入文件。

● 如果需要,请按下 <u>接收模式</u> 键设定解晰度和 (或)对比度。



### 2 通过按数字键输入接收方传真机的号码。

● 如果任意数位间需要停顿以访问某个特殊服务或接通外线,请按下 (功能) (功能/暂停) 键。停顿将显示为连字符 (每次停顿将持续两秒),您可以在一行内输入多次停顿。

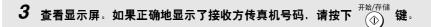

















#### 重拨

您可以自动重拨上一次拨打的号码。此过程既可用于发送传真,也可用于拨打 电话。

### 1 如果您发送传真,请装入文件。

● 如果需要,请按下 接收模式 键设定解晰度和 (或) 对比度。



- **2** 按下 <sup>■■★</sup> 键 1 次。显示屏上将出现 <REDIAL>(重拨),后面是上一次拨打的号码。请确定显示的号码就是您要拨打的号码。
- $m{3}$  如果您发送传真,请按下  $\stackrel{
  m Thid/Fift}{\textcircled{m{\oplus}}}$  键。传真机将开始拨号和传送。


如果您拨打电话呼叫、请拿起听筒。然后开始拨号。

**注释**:如果传送未成功完成,并且在屏幕上出现检查卡纸,则按照第75页中的说明取出文件。(如果其它传真机在您尝试发送文件时未正确响应,也会夹住文件。)


#### 自动重拨

如果您使用自动拨号 (包括小键盘直接拨号)发送传真,则在占线的情况下,传真机将会自动重拨该号码。传真机将以五分钟为间隔尝试重拨三次。在此期间,显示屏上将出现 WAITING/RECALL (等待/重拨),后面是分配给传真作业的两位数编号。显示此信息时,您将无法拨打其它号码。

- ◆ 要停止自动重拨,请按下 <del>停止</del> 键。
- ◆ 在某些情况下 (例如有人使用电话应答呼叫),传真机可能未重拨两次即停止自动重拨。

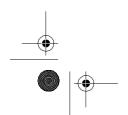



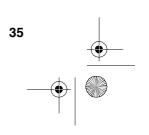







通过记忆体发送传真

### 通过记忆体发送传真

您可以将文件扫描至传真机的记忆体中,然后通过记忆体发送文件。这样不但 可以提高传送速度,还允许您通过一次操作向多个目的地发送传真。传送完毕 后,文件会从记忆体中自动清除。

#### 广播(向多个目的地发送一份传真)

通过使用此功能,只需一次操作即可将同一份传真发送至最多 20 个不同的地点。

◆ 发送至多个地点时,只能使用自动拨号号码来拨打接收方传真机的号码。

#### 1 装入文件。

● 如果需要,请按下 接收模式 键设定解晰度和 (或)对比度。



**2** 按下 (①)

- 3 按下 ﴾ 键 (或 ⟨巫⟨ 键), 直至号码对应的名称出现在显示屏上 (如果未存 储名称、则会显示号码)。
- 4 按下 🐃 键以选择号码。
- 5 为要发送传真的其它每一个地点 (最多 20 个) 重复第 3 步和第 4 步。
  - 要检查您选定的地点,请按下 (主) 键以滚动查看。要删除某个地点,请滚 动至该地点,然后按下 <del>停止</del> 键。
- **6** 传送准备就绪后,按下 ( 键 。
  - 广播传送完成后,传真机将自动打印出"执行报告"。请检查报告中的 "NOTE (注释)"栏以查看所有地点是均标记为 "占线",还是存在通信 错误代码。如果出现上述情况,请将文件重新发送至那些地点。















#### 记忆体传送

向单个地点发送传真时,您也可以通过记忆体发送。向线路较忙的地点发送传 真时,此方法非常方便,因为您无需等待拿起原件并清空送纸器以便执行其它

要通过记忆体发送传真,请装入文件,按下 🍎 键,然后使用以下一种方 法拨号:

- ◆ 按数字键输入传真号码,然后按下 <sup>开始/存储</sup> 键。
- ◆ 重复按下 b 健以选择自动拨号号码,然后按下 ф 键。
- ◆ 按 ② 键一次以选择上一次拨打的号码,然后按下 <sup>开始/存储</sup> 键。


#### 如果记忆体已满 ...

如何记忆体在扫描文件期间已满,显示屏上将交替出现 MEMORY IS FULL (记忆体已满)和 SEE MANUAL (请参见手册)。


- ◆ 如果您想要传送已存储在记忆体中的页面,请按下 <sup>开始/存储</sup> 键。传真机将会 从送纸器中弹出剩余的页面。传送结束后,记忆体将清除已传送的页面,您 可以接着传送剩余的页面。此外,您还需要传送那些恰好在记忆体已满时扫 描到的页面。
- ◆ 如果您想要取消整个传送,请按下 <del>\_\_\_\_\_\_</del> 键。





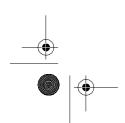



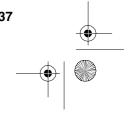








### 3. 接收传真

### 使用自动识别模式

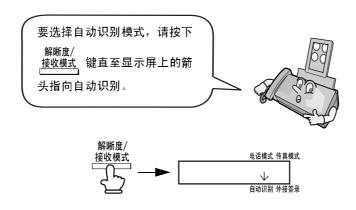

将接收模式设定为自动识别后,传真机将在两次振铃后自动应答所有呼叫。在 应答呼叫后,传真机会监控线路约五秒钟,以查看是否正在发送传真信号音。

- ◆ 如果您的传真机检测到传真信号音 (这意味着该呼叫为自动拨号传真),则 会自动开始接收发过来的文件。
- ◆ 如果您的传真机未检测到传真信号音 (这意味着该呼叫为语音呼叫或人工 拨号传真),则会振铃 15 秒 (称为伪振铃)以提醒您接听。如果您未在 15 秒内接听,传真机会向对方传真机发送传真信号音,以便允许呼叫方在必要 时人工发送传真。

**注释**:只有传真机会通过伪振铃提醒您接听语音呼叫或接收人工拨号传真。连 接至同一线路的分机电话在接通后不会振铃。

#### 自动识别模式的伪振铃持续时间

如果需要,您可以更改自动识别模式下的伪振铃持续时间。



















#### 使用外接答录模式

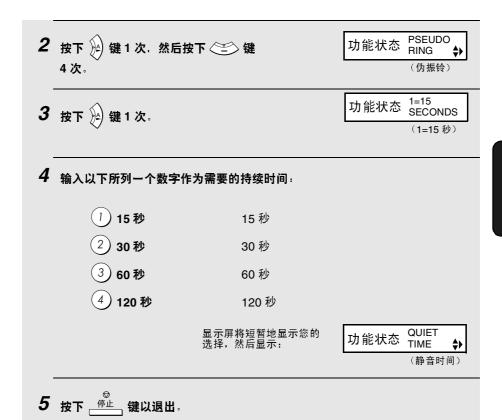


### 使用外接答录模式


要选择外接答录 模式,请按下 接收模式 录。

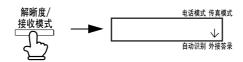

在外接答录模式下,如果您已将应答机连接至传真机,传真机就会自动接收语音和传真信息。有关详情,请参见第 5 章。

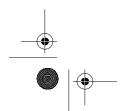



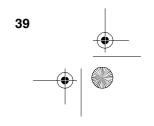









使用传真模式

### 使用传真模式

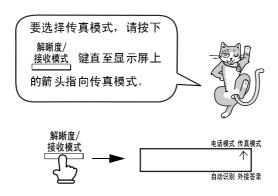

将接收模式设定为传真模式后,传真机将在两次振铃后自动应答所有呼叫, 并接收发过来的传真。

◆ 如果您在传真机应答之前拿起听筒,则可以按照第 41 页上的 "*使用电话模* 式"中的说明,与对方通话和(或)接收传真。

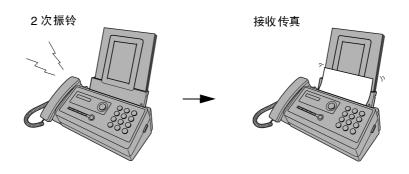

#### 更改振铃次数

如果需要,您可以更改传真机在传真模式和自动识别模式下应答发过来呼叫的 振铃次数。您可以选择2至5之间的任意数字。







40












使用电话模式

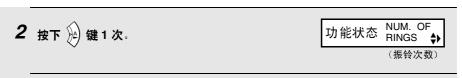

**3** 按下 (全) 键 1 次。

功能状态 ENTER (2-5)

(输入 (2-5))

4 输入所需的振铃次数 (2至5之间的任一数)。

显示屏将短暂地显示您的 选择,然后显示:

功能状态 REMOTE CODE 💠


(远程代码)

示例: 3 次振铃 ③


**5** 按下 **读** 键以退出。

# •


### 使用电话模式

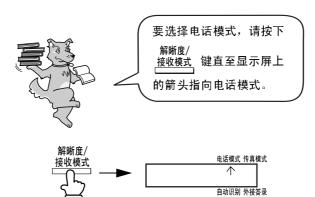

将接收模式设定为电话模式后,您必须拿起传真机听筒或连接至同一线路的分机电话来接听所有呼叫。

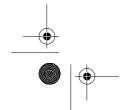



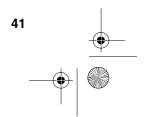







使用电话模式

#### 使用传真机听筒接听

**重要**:如果传真机送纸器中装有文件,则执行以下步骤之前请将其取出。 (如果送纸器中装有文件,则无法接收传真)。

1 在传真机振铃时,拿起听筒。



2 如果您听到传真信号音,请等到显示 屏上出现接收信息之后,再将听筒放 回原位。



如果屏幕上没有显示接收(或者如果您已将 Fax Tone Receive (传真信号音接收)设定为 NO (否)),请按下 键以开始接收。

3 如果对方先与您通话,并且随后要发送传真,请在通话结束后按下 () 键。 (请在发送方按下他们的启动键之前按下此键。)







● 在显示屏上出现接收时挂机。







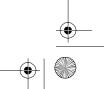

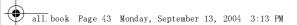



#### 使用电话模式

#### 使用分机电话接听

**重要**:如果传真机送纸器中装有文件,则执行以下步骤之前请将其取出。 (如果送纸器中装有文件,则无法接收传真)。

1 在分机电话振铃时接听。




2 如果您听到柔和的传真信号音,请等待至传真机作出应答 (分机电话将停 用), 然后挂机。




3/ 如果传真机没有应答,或者对方在与您通话后要发送传真,请在分机电话上按 下 (5) 键一次并按下 (X) 键两次 (仅限于音频拨号电话)。此信号通知传 真机开始接收传真、然后挂机。



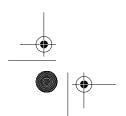



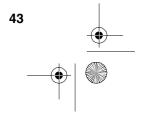







可选接收设定

### 可选接收设定

#### 传真信号接收

如果您在使用传真机或分机电话接听呼叫后,听到柔和的传真信号音,则传真 机将自动开始接收传真。如果您要在同一条线路上使用计算机传真调制解调器 来发送文件,则必须关闭此功能,以防止传真机错误地尝试接收发自计算机传 真调制解调器的文件。请执行以下步骤以更改此设定。

显示屏: 1 按下 (功能) 键 1 次,然后按下 🗼 键 OPTIONS 功能状态 SELECT 💠 (选项选择) FAX TONE 2 按下 ѝ 键 1 次,然后按下 ↓ 键 功能状态 RX (接收传真信号音) 5次。 1=YES 3 按下 键 键 1 次。 功能状态 2=NO (1= 是, 2= 否) 显示屏将短暂地显示您的 选择,然后显示: 按下 (1) 键以打开此功能,或按下 (2) CALLER-键以关闭此功能。 功能状态 (来电显示) **5** 按下 **(學上)** 键返回日期和时间显示。

#### 更改远程启动传真的号码

如果需要,您可以使用除"5"以外的某个号码,从分机电话上启动传真接收 功能。您可以选择从"0"至"9"的任何号码。

OPTIONS 1 按下 (功能) 键 1 次,然后按下 ⇒ 键 功能状态 显示屏: SELECT **♦**▶ 1次。 (选项选择) REMOTE 2 按下》)键 1 次,然后按下 😂 键 功能状态 CODE 1次。 (远程代码) **ENTER** 3 按下 键 键 1 次。 功能状态 (0-9)(输入 (0-9) 5)

















可选接收设定

**4** 输入所需的号码 (0至9之间的任一数)。

示例: 3 3

显示屏将短暂地显示您的 选择,然后显示:

功能状态 TRANS-ACTION ♦

(处理)

**5** 按下 環 键以退出。

#### 接收比例

传真机出厂时已设定为自动缩小接收文件尺寸,以适合打印纸的尺寸。这可确保不会丢失文件边缘的数据。如果需要,您可以关闭此功能,以原件尺寸打印文件。

- ◆ 如果文件太长,无法全部打印至一张打印纸上,则剩余部分将会被打印至下一页。这种情况下,分界点可能会出现在一行的中间。
- ◆ 如果接收的文件太大 (其中包含许多精细图形或图像),或者文件是以较高的解晰度发送,则不能进行自动缩小。在此情况下,文件的剩余部分将会打印至下一页。

**1** 按下 键 1 次,然后按下 键 1 次。

显示屏:

功能状态 OPTIONS SELECT **♦** 

(选项选择)

2 按下 ( ) 键 1 次, 然后按下 ( ) 键 3 次。

功能状态 RECEIVE RATIO \$

(接收比例)

3 按下 键 1次。

功能状态 <sup>1=AUTO</sup> <sub>2=100%</sub>

(1=自动 2=100%)

**4** 按下 ① 键以选择 AUTO (自动), 或者按下 ② 键以选择 100%。 显示屏将短暂地显示您的 选择,然后显示:

功能状态 PRINT LEVEL ♦▶

(打印级)

**5** 按下 ॣ 键以退出。




















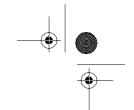



用记忆体替代接收

### 用记忆体替代接收

在无法打印的情况下(例如传真机的打印纸用完、图象胶片需要更换或出现 夹纸),发过来的传真将被接收至记忆体中。


如果文件被接收至记忆体中,显示屏上将出现来信存储,同时交替显示续纸& (ADD PAPER & ) 按开始 (PRESS START) 或 检查色带/检查机盖/卡纸。一 键)、更换了图象胶片或清除了夹纸,存储的 文件就会自动打印出来。

#### 警告!


当文件存储在记忆体中时,请不要关闭电源。关闭电源会清除所有存储的内容。





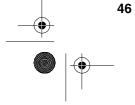



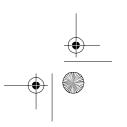





复印




### 4. 复印

您的传真机还可以用来复印文件。您可以利用传真机复印一份和多份复印件 (每份原件最多复印 99 份),这样您的传真机就兼具了办公用复印机的功能。

#### 1 将文件正面朝下装入。(最多可装 10 页。)


● 如果需要,请按下 接收模式 键设定解晰 度和 (或)对比度。 (复印的默认解晰度设定为 FINE (精细)。)

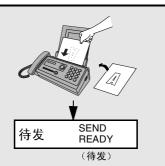

## 2 如果需要,请选择放大/缩小设定,并且 (或者)选择每份原件需要复印的

● 放大/缩小:按下 ↓ 键或 △ 键,直至显示屏上出现需要的设定。设 定值包括: 100%、125%、135%、50%、73%、88%、94%以及AUTO (自动)。(预先的设定为 100%。)

示例:按下 建 2次

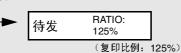

● 每份原件需要复印的份数:按下数字键,输入从 1 到 99 的任意一个数字。 (预先的设定为 1。)

示例:按下(5)键复印五份




**3** 在您准备开始复印时,按下 复印/疑问求助 键。

#### 如果出现 MEMORY IS FULL (记忆体已满) ...

如果在扫描文件期间记忆体已满,显示屏上将交替显示 MEMORY IS FULL (记忆体已满) 和 SEE MANUAL (请参见手册),并且文件会自动退出来。 在以下三种情况下可能出现上述情形:解晰度设成了 SUPER FINE (超精 细);选择了放大/缩小设定;每份原件复印多份副本。为尽量避免使用记忆 体,请将解晰度设定为 STANDARD (标准)或 FINE (精细),将放大/缩小 比例设定为 100%, 并且每份原件只复印一份。






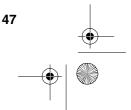





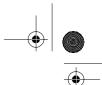



#### 复印截止

如果要复印的文件太长,不能全部打印到一张打印纸,请使用复印截止设定,以选择是将文件的剩余部分截去还是打印到下一页上。初始设定为 YES (是)(截去剩余部分)。要更改此设定,请执行以下步骤。

显示屏: 1 按下 (功能) 键 1 次,然后按下 🗼 键 功能状态 SELECT **◆** 1次。 (选项选择) 功能状态 CUT-OFF COPY ♣▶ 2 按下 🎘 键 1 次,然后按下 ⇒ 键 1次。 (复印截止) 1=YES 3 按下 键 1次。 功能状态 2=NO (1= 是, 2= 否) 显示屏将短暂地显示您的 选择,然后显示: 4 按下 1 键将复印截止功能设定为 YES (是) (不打印文件的剩余部分), 或按下 功能状态 RINGS ♣ (2) 键将复印截止功能设定为 NO (否) (振铃次数) (将剩余部分打印至下一页)。 5 按下 灣上 键以退出。
















### 5. 留言机连接

### 连接留言机


如果需要,您可以将留言机连接至传真机的**外置电话**插孔。这样,您在外出时也可以接收到语音信息和传真。

◆ **重要**:如果没有如图所示将留言机连接至传真机上的**外置电话**插孔,则无法正确地完成安装。

#### 1 取下覆盖在外置电话插孔上的封条。

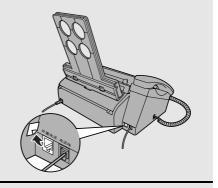

**2** 将留言机的电话线插头插入外置电话插孔。

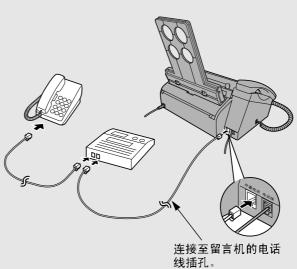




















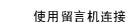

#### 更改外出留言

您应该更改留言机的外出留言 (OGM),以提醒要向您发送传真的呼叫者按下 "启动"键。例如,您可以提供如下信息:

"您好,您已接通了 ABC 公司。现在没有人能接听您的电话。请在听到哔声 后留言,或按下您传真机上的启动键发送传真。谢谢!"

- ◆ 留言时间最好控制在 10 秒钟以内。如果留言时间太长,您可能很难接收到 通过自动拨号发来的传真。
- ◆ 如果您的外出留言长度必须超过 10 秒,请在此信息开始前留出约四秒钟的 暂停时间。这样,您的传真机就可以在对方使用自动拨号时检测到传真信

#### 使用留言机连接

#### 1 将接收模式设置为外接答录。





#### 2 将留言机设定为自动应答。

◆ 留言机必须设定为最多振铃两次即应答。否则,可能无法收到通过自动拨号 发来的传真。

注释: 如果留言机具有远程检索功能,请确保用于启动远程检索功能的代码与 用分机电话启动传真接收功能的代码不相同 (请参见第3章 "接收传真")。 如果这两个代码相同,则从外线电话输入代码检索信息时将会启动传真机。

















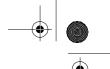

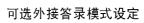



#### 留言机模式操作原理

在您外出时,将由留言机应答所有发来的呼叫并播放外出留言。语音呼叫者可以留言。此时,传真机也会监测线路。如果传真机检测到传真信号音或是超过四秒钟的静音,就会切换线路并开始接收传真。

- ◆ 如果连接状况不良或线路有噪音,留言机和 (或)传真机可能无法正确回应。
- ◆ 即使仅接收到传真信息,留言机上的通话计时器可能还是会提示接收到语音 信息。
- ◆ 从外线电话打入或用分机电话接听时,为防止传真机切换线路并开始接收,请在电话的拨号盘上任意按三个键 (启动传真接收的代码 "5"、"\*"和 "\*"除外)。只有在具有语音拨号功能的电话机上,才能执行此操作。

当您返回并关闭留言机后, 请确保将接收模式恢复为 自动识别、传真模式或 电话模式!





### 可选外接答录模式设定


如有必要,您可使用以下设定来提高留言机接通呼叫的响应能力。

#### 静音检测时间


如果在留言机应答后检测到一段固定时间的静音,此功能将使传真机切换线路 并开始接收。

可以选择的静音时间为 1 至 10 秒钟。"静音检测时间"在出厂时已设定为 4 秒钟。对于大多数留言机而言,这是最佳设定时间;但是您也可能需要调整此设定时间,视留言机断开连接的时间而定。

某些留言机断开连接的时间可能非常快 (等于或略少于 4 秒钟),这样可能会造成在开始接收传真之前即已断开线路的连接。在此情况下,请尝试将 "静音检测时间"设定为大约 3 秒钟。

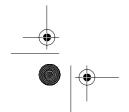



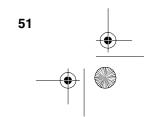







#### 可选外接答录模式设定

如果传真机中断来电并使对方无法留言,请尝试将 "静音检测时间"设定为 更长时间。如果您的外出留言中有一段时间的静音,请确保此设定时间长于留 言中的静音时间,否则请重新录制外出留言以缩短其静音时间。

**注释**:您可以随时输入"00"关闭"静音检测时间"功能。但是请注意,这样传真机就无法接收通过正常拨号人工发来的传真。


要更改此设定,请执行以下步骤。

显示屏: 1 按下 (功能) 键 1 次,然后按下 😝 键 OPTIONS SELECT \$ 功能状态 1次。 (选项选择) QUIET 2 按下 键 键 1 次,然后按下 😂 键 功能状态 TIME 5次。 (静音时间) 功能状态 ENTER 00-10 04 **3** 按下 键 1 次。 (输入 00-10 04) 显示屏将短暂地显示您的 选择,然后显示: 4 输入01到10之间的一个数字,或输入 00 关闭此功能。 功能状态 QUIET 示例: 3 秒钟 (0) (3) (静音启动) 5 按下 灣止 键以退出。







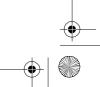








•

留言机

5.

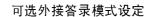



#### 静音检测开始时间

此设定可用于延迟"静音检测时间"功能的开始时间。例如,如果您要在留言机外出留言的开始处插入一段暂停时间,从而确保清楚地检测到传真信号,则可以使用此设定来延迟静音检测的开始时间,以便该段暂停时间不会导致传真机切换线路。

传真机出厂时,"静音检测开始时间"已设定为五秒钟。要更改此设定,您可以输入 2 位数的数字作为延迟的秒数,也可以输入"**00**"关闭此功能。一般来说,此延迟时间应该略长于外出留言之前的暂停时间。

显示屏: 1 按下 (功能) 键 1 次,然后按下 夫 OPTIONS 功能状态 SELECT 💠 键 1 次。 (选项选择) QUIET 2 按下 键 1次、然后按下 😂 键 功能状态 START ♦▶ (静音启动) 6次。 **ENTER** 3 按下分键1次。 功能状态 00-15 05 (输入 00-15 05) 显示屏将短暂地显示您的 选择,然后显示 4 输入 2 位数的数字 ("01"至"15") 作为延迟的秒数 或者输入 "00" 关闭 RX A.M. FULL **\$** 功能状态 此功能。 (接收外接答 示例: 5 秒钟 (0) (5) 录已满) 5 按下 灣上 键以退出。

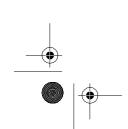


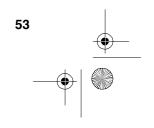







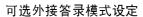

#### 外接答录失败时传真机应答

打开此功能后,如果留言机由于某些原因未在 5 次振铃内应答,则传真机将在 5 次振铃后应答呼叫。这样可确保您在留言机磁带已满或留言机关闭时仍可接 收到信息。

传真机出厂时,此功能设定为关闭。如果要打开此功能,请执行以下步骤:

#### 注释:


打开此功能时,请确保将留言机设置为在 4 次振铃内进行应答。否则,将会始终先由传真机进行应答,呼叫者就无法留言。

显示屏: 1 按下 (功能) 键 1 次,然后按下 走 键 OPTIONS
SELECT \$ 功能状态 1次。 (选项选择) RX A.M. 2 按下 键 1次、然后按下 ⇒ 键 功能状态 **FULL** 6次。 (接收外接答 录已满) 1=YES 3 按下 键 1次。 功能状态 2=NO (1= 是, 2= 否) 显示屏将短暂地显示您的 选择,然后显示: 4 按下 1) 键以打开此功能,或按下 2) 功能状态 FAX TONE RX **♦** 键以关闭此功能。 (接收传真 信号音) 5 按下 ∰ 键以退出。







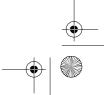







### 6. 特殊功能

### 来电显示 (需要申请服务)

如果您向电话公司申请了来电显示服务,则可以设定您的传真机,使其在传真机振铃时显示呼叫方的名称和号码。


#### 重要:

5 按下 ∰ 键以退出。


- ◆ 要使用此功能,您必须向您的电话公司申请来电显示服务。
- ◆ 本传真机支持来电显示的 FSK 和 DTMF 系统。有关您所在地区来电显示系 统可用性和兼容性的信息,请联系电话公司。




6 特殊功能

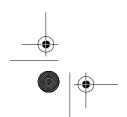



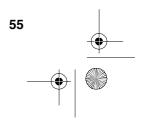



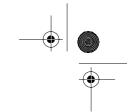



#### 如何操作来电显示功能

在您接收呼叫时,呼叫方的名称和电话号码将在开始第二次振铃之前的那一 刻,交替出现在显示屏上。此信息会持续显示直至线路被中断。

注释:有些来电显示服务可能不提供呼叫方的名称。在此情况下,显示屏上仅 会出现电话号码。

显示屏示例

JOHN DOE 5258693

呼叫方姓名 和号码

#### 显示信息

如果在传真机振铃时未显示呼叫方信息,则显示屏上将出现以下其中一条信息。

**NO SERVICE** 没有接收到来自于您电话公司的呼叫方信息。请确保电

(无服务) 话公司已启动了您的服务。

CALLER-ID ERROR 电话线路上的噪音妨碍了呼叫方信息的接收。

(来电显示错误)

**OUT OF AREA** 呼叫来自不具备来电显示服务的区域,或者呼叫方的服

务与您当地的电话公司服务不兼容。 (超出范围)


**PRIVATE CALL** 电话公司根据呼叫方的请求不提供呼叫方信息。

(私人呼叫)


#### 查看来电显示一览表

如果您申请了来电显示服务,并且已打开来电显示功能,则您的传真机将会保 存您最近收到的30个呼叫和传真的信息。您可以在来电显示一览表中查看此类 信息,其中包含每个呼叫方的名称和电话号码,以及接收呼叫的日期与时间。

- ◆ 一旦您接收到 30 个呼叫,其后的每个新收到的呼叫将会删除最早收到的呼 叫。但是,如果您从同一呼叫方接收多个呼叫,则该呼叫方的每次新呼叫将 覆盖前一呼叫,以便在一览表中显示每位呼叫方的最新呼叫。
- ◆ 如果您拔下传真机的电源插头或者电源出现故障,将删除所有呼叫。

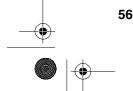



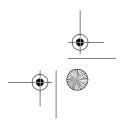






请完成以下步骤以在显示屏上查看来电显示一览表。如果需要,您可以立即拨 打显示屏上出现的电话号码。

1	按下(键 2 次。	<review CALLS&gt; <b>♦</b></review 
	\ <i>y</i>	(复查呼叫)

- 2 按下 键或 键以滚动查看一览表。
- **3** 如果您想要拨打一览表中的某个号码,请滚动显示一览表直至显示屏上出现该号码。

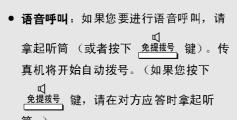




**4** 查看完一览表后,请按下 葉 键。

### 删除来电显示一览表中的呼叫


如果您要删除来电显示一览表中的单个呼叫,请在显示屏上出现该呼叫时按下 (#) 键。如果您想要删除一览表中的所有呼叫,请在查看一览表中的任何号 码时,按住 (#) 键至少 3 秒钟。

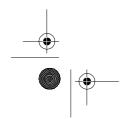







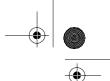



#### 优先呼叫

在来电显示功能打开的情况下,您可以设置传真机在收到指定电话号码的呼叫 时发出特殊的响铃声。这样,您不必查看显示屏即可知道呼叫方的身份。

要使用此功能,请完成以下步骤以输入所需的电话号码 (仅可输入一个电话 号码)。

1 按下 ໝ能 键 1 次、然后按下 😂 键 2次。

显示屏:

ENTRY MODE 功能状态

(录入模式)

**2** 按下 键 1 次,然后按下 ⇒ 键 1 次。

功能状态

(优先号码)

3 按下 键 1次。

1=SET 功能状态 2=CLEAR

(1= 设定

4 按下 1 键以存储号码。

(要清除以前存储的号码,请按下 (2) 键,然后转至第6步)。

按数字键输入号码 (最多 20 位数)。

 $m{6}$  按下  $\overset{\mathrm{H}^{\mathrm{h}/\mathrm{Pf}^{\mathrm{ff}}}}{\textcircled{}}$  键存储 (或清除)号码。

功能状态 YOUR FAX NUMBER ♣▶

(您的传真 号码)

**7**按下 <sup>⑤</sup> 键以退出。















来电显示 (需要申请服务)

#### 阻止接收语音呼叫

在来电显示功能打开的情况下,您可以使用本章中 "*阻止接收无用传真*"部分介绍的过滤传真功能,阻止语音呼叫以及来自指定过滤号码的传真。


在此情况下,如果发过来的语音呼叫或传真传送来自于您已指定为 "无用号码"的号码,您的传真机将在通过来电显示服务接收到呼叫方电话号码的同时,立即中断连接 (在第二次振铃之前)。

要使用此功能,请按照 "阻止接收无用传真"部分的说明输入要阻止的号码(请参见第60页)。只能阻止一个号码。






6. 特殊功能

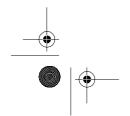



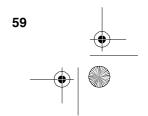







阻止接收不需要的传真

### 阻止接收不需要的传真

"过滤传真"功能允许您阻止接收您所指定的某些发送方的传真。通过不打印出这些不需要的"无用"传真,从而可以节省纸张用量。要使用此功能,请按以下步骤输入您不想接收其传真的传真号码。您可以输入一个传真号码。

**1** 按下 (功能) 键 1 次, 然后按下 (全) 键 2 次。

显示屏:

功能状态 MODE

(录入模式)

2 按下 键 1次,然后按下 键 2次。


功能状态 JUNK#

(过滤传真 号码)

**3** 按下 🖟 键 1 次。

功能状态 1=SET 2=CLEAR

> (1= 设定 2= 清除)

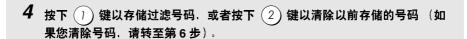

5 通过按数字键输入传真号码(最多 20 位数)。


**6** 按下 ( ) 然后按下 ( ) 键退出。









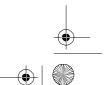







### 7. 打印一览表

您可以打印显示有设定和传真机中所输入信息的一览表,这些一览表如下所 述。要打印一览表,请执行以下步骤。

1 按下 (功能) 键 1 次,然后按下 😂 键 1 次。

显示屏: LISTING 功能状态 MODE \$

(一览表模式)

2 按下 键 1次。

\_ 功能状态 LIST TEL#

> (电话号码 一览表)

- 3 按下 键或 键,直至显示屏上出现需要的一览表。
- 4 按下 键 1次。
- **5** 按下 ( 键以打印一览表。

#### 电话号码一览表

此一览表显示已经存储为自动拨号的传真和电话号码。


#### 设定一览表

此一览表显示"功能"键设定的当前选择。另外,它还会显示您在传真机中 输入的姓名和传真/电话号码,以及在您传送的每页纸顶部打印的题头样本 (打印题头)。


#### 来电显示一览表

此一览表显示了您最近呼叫的 30 则信息。(只有在使用 "来电显示"功能 时,此一览表才可用)。



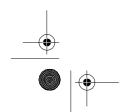



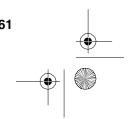







打印一览表

#### 执行报告

此报告将在操作完成之后自动打印出来,以便您核对结果。传真机出厂时设为 只在发生错误的情况下打印此报告。

◆ 执行报告不能一经要求即可打印。

#### 执行报告中的标题

SENDER/ **RECEIVER** 

传真中所涉及的其它传真机的名称或传真号码。如果该传 真机不具有 "标识"功能,就会显示通信模式 (例如,

"G3")。 (发送方/接收方)

启动传送/接收的时间。 START (启动)

TX/RX TIME 传送/接收所占用的总时间。

(传送/接收时间)

PAGES (页数) 已传送/接收的页数。

NOTE (注释)

(以下的注释之一将出现在报告的 NOTE (注释) 栏中, 以指明是否成功完成各项处理,如果未能成功完成,还将 提供失败原因。)

OK (成功) 一 传送/接收成功。

P.FAIL (电源故障) — 因电源故障阻碍了处理的执行。


JAM (卡塞) — 因打印纸或文件卡塞阻碍了处理的执行。

BUSY (占线) — 因线路忙未能发送传真。


COM.E-0 至 COM.E-7 — 因电话线路错误阻碍了处理的执 行。请参见第 67 页上的 "线路错误"。


CANCEL (取消) — 由于按下"停止"键,送纸器中无 文件或另一方传真机使用您传真机不具有的功能来请求传 送,所以取消处理的执行。如果您要尝试传真,请确保文 件已装入送纸器中。如果您要接收传真,请联系发送方以 查明对方尝试发送传真的方式。



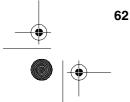



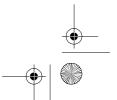

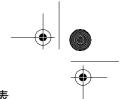



打印一览表

#### 执行报告的打印状态

您可以更改"执行报告"的输出状态。请执行以下步骤。

**1** 按下 (功能) 键 1 次, 然后按下 (功能)

 键 1 次。

 显示屏:

 功能

功能状态 OPTIONS SELECT ♦▶

**2** 按下 键 1 次, 然后按下 键 2 次。

功能状态 TRANS-ACTION ♦

(处理)

3 按下 键 1次。

功能状态 1:ALWAYS PRINT

(1: 始终打印)

(这些选择交替显示)

4 按下 1)至 5)的一个数字以选择打印条件。

ALWAYS PRINT 在每次传送、接收或出现错误之后打印报告。
 (始终打印)

② ERROR/MEMORY 在出现错误或记忆体操作之后打印报告。 (错误/记忆体)

③ SEND ONLY 在每次传送之后打印报告。 (仅发送)

4 ERROR ONLY 仅在发生错误时打印报告。 (仅出错)

5 **NEVER PRINT** 始终不打印报告。 (从不打印)


> 显示屏将短暂地显示 您的选择,然后显示:

功能状态 MODE


(拨号模式)

5 按下 ৄ 健以退出。



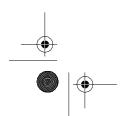



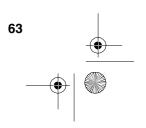








### 8. 保养


#### 打印头

经常清洁打印头可确保获得最佳的打印效果。

**注释**:清洁打印头之前,请取出纸盘中的纸张。

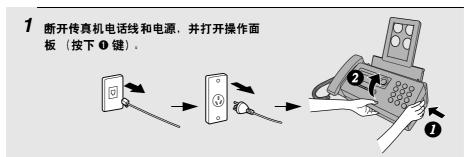


**2** 从打印仓中取出图象胶片、将其放在一张 打印纸上。

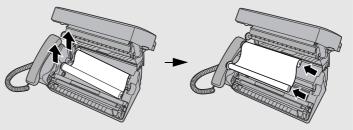

3 使用异丙醇或工业酒精擦拭打印头。

#### 警告!

- 请勿用苯或稀释剂清洁传真机,避免坚 硬物体接触打印头。
- 如果传真机刚刚接收了大量的文件,则 打印头可能会变得很热。在此情况下, 请等待打印头冷却,然后再进行清洁。

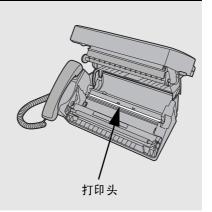







64













保养



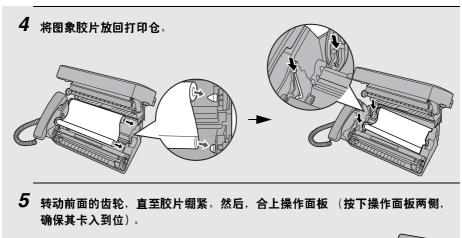


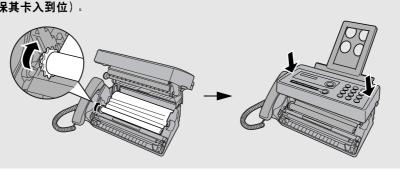


#### 扫描玻璃和辊筒


请经常清洁扫描玻璃和辊筒,从而保证传送的图象和复印件的质量最佳。

**注释**:清洁扫描玻璃和辊筒之前,请取出纸盘中的纸张。

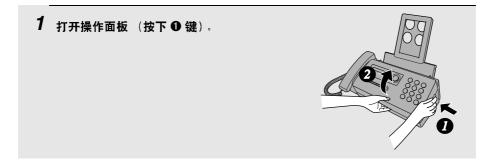

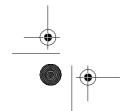




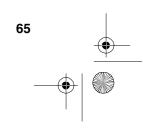




保养

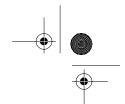


2 向上扳开白色辊筒两侧的绿色手柄。

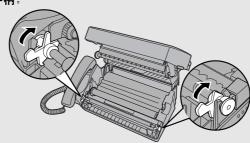


- 3 使用棉签擦拭扫描玻璃 (在白色辊筒下) 和辊筒。
  - 请确保除去所有灰尘和污渍 (例如涂改 液), 因为这些污垢会在传送的图象和 复印件上形成垂直线。



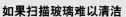

如果很难除去扫描玻璃上的灰尘,可以尝试将棉签用异丙醇或工业酒精浸湿。 注意不要将酒精弄到辊筒上。

4 扳下白色辊筒两侧的绿色手柄。转动前面的齿轮,直至胶片绷紧。然后,合上 操作面板 (按下操作面板两侧,确保其卡入到位)。

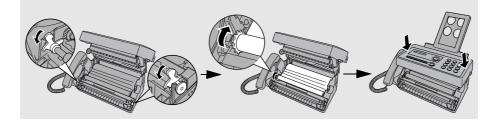

#### 机壳

66

请用干布擦拭传真机的外部部件和表面。

#### 警告!

请勿用苯或稀释剂清洁传真机,这些溶剂可能使传真机受损或褪色。






















### 故障与解决方法

### 线路错误


故障	解决方法
显示屏上出现 LINE	尝试重新执行。如果错误仍然存在,请检查以下各项:
ERROR (线路错误)。	• 检查连接。从 <b>电话线</b> 插孔到墙上插孔的电线不应超过两米。
	• 确保没有共用同一条电话线的调制解调器设备。
	• 与对方核实以确保他们的传真机工作正常。
	• 请人检查您电话线的线路噪音。
	• 尝试将传真机连接到另一条电话线上。
	• 如果故障仍然存在,您的传真机可能需要维修。





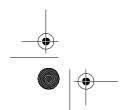




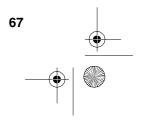







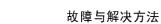

### 拨号和传送故障

故障	解决方法	
拿起听筒或按下 免提拨号 键后未听到拨号音。	• 确保听筒软线连接至正确的插孔。请参见第 10 页中的 "连接听筒"。	
不能拨号。	• 确保电源线正确地插入电源插座中。	
	● 确保电话线正确地同时连接到 <b>电话线</b> 插孔和墙上 插座。	
	• 确保将传真机设定为您电话线路的正确拨号模式。 请参见第 11 页的 " <i>拨号模式</i> "。	
电源已打开,但无传送 发生。	• 确保接收方传真机有纸。	
<b>发工。</b>	• 确保电话线插入 <b>电话线</b> 插孔,而不是 <b>外置电话</b> 插孔。	
	<ul><li>如果接收方传真机正处于无话务员的人工模式,则将不能接收。</li></ul>	
	• 查看显示屏上是否有错误信息。	
	• 拿起听筒并检查是否听到拨号音。	
接收方一端打印空白。	• 确保要传送的文件正面朝下放置在送纸器中。	
对方收到的图象失真。	• 电话线路上的噪音可能会导致失真。尝试重新发送 文件。	
	<ul><li>在您的传真机上复印文件。如果复印件也失真, 则您的传真机可能需要维修。</li></ul>	



















故障与解决方法

### 接收和复印故障


故障	解决方法	
电源已打开,但无接收 发生。	• 确保电话线插入 <b>电话线</b> 插孔,而不是 <b>外置电话</b> 插孔。	
尝试接收文件时,输出 的打印纸空白。	<ul><li>确保将文件正确装入发送方传真机的送纸器中。</li><li>复印或打印一份报告以确认您传真机的打印性能。</li></ul>	
总体打印质量较差。	<ul><li>您必须选择适用于传真机中传热式打印机的纸张。 建议使用光洁度较高的激光打印纸。复印纸也可 使用,但有时会使打印出来的字迹较浅。</li></ul>	
收到的文件字迹模糊。	<ul><li>请求对方发送较高对比度的文件。如果收到文件的对比度仍然过低,则您的传真机可能需要维修。 复印或打印一份报告以检测您的传真机打印性能。</li></ul>	
收到的图象失真。	• 电话线路上的噪音可能会导致失真。请对方尝试 重新发送文件。	
	• 打印头可能有污渍。请参见第 64 页的 " <i>打印头</i> "。	
	• 在您的传真机上复印或打印一份报告。如果复印件或报告也失真,则您的传真机可能需要维修。	
收到的文件或复印件打印 出来时有条纹。	• 确保操作面板完全合上 (按下面板的两侧)。	
复印质量较差并且 (或 者)出现黑色垂直线。	<ul> <li>扫描玻璃上的任何灰尘或杂质将导致在复印件和已 发送的传真上出现黑点。按照第 65 页中的说明清 洁扫描玻璃。</li> </ul>	
接收/复印中断。	<ul> <li>如果接收或复印工作持续进行了很长一段时间,打印头就可能会过热。关闭电源,使其冷却。如果频繁出现过热现象,请尝试将打印对比度设定更改为LIGHT(淡)(请参见第17页)。</li> </ul>	
复印件和收到的传真上出 现黑色垂直线。	• 尝试将打印对比度设定更改为 LIGHT (淡)(请参见第 17 页)。	









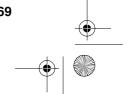










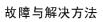

### 留言机连接

故障	解决方法	
留言机连接运行不正常。	• 确保将您传真机的接收模式设定为外接答录。	
	• 确保传真机的 <b>电话线</b> 插孔连接至墙上插座。确保传 真机的 <b>外置电话</b> 插孔与留言机的电话线插孔相连 (不是留言机的分机电话插孔)。	
	• 确保留言机的外出留言长度不超过 10 秒钟。	
	• 确保将静音检测时间设定为 3 秒钟或 4 秒钟 (请参见第 51 页)。	






















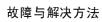


### 一般故障


故障	解决方法	
使用扬声器时发出尖锐刺 耳的噪音。	• 如果您在打开扬声器的情况下放回听筒,则可能会发出噪音(尖锐刺耳的声音)。为避免发出噪音,请在放回听筒之前先关闭扬声器(按下 <u>免提拨号</u> 键)。	
传真机中不能存储自动拨 号号码。	• 确保将传真机电源插头插入电源插座并且装入图象 胶片。(如果未装入图象胶片,则不能存储自动拨 号号码。)请参见第 14 页 " <i>装入图象胶片</i> "。	
显示屏上无显示。	• 确保电源线正确地插入电源插座中。	
	<ul> <li>将其它电器设备与电源插座连接以查看此插座是否有电。</li> </ul>	
按下任何键后,传真机 均无反应。	• 如果在您按下键时无哔声,请拔下电源线,然后 在数秒后重新将其插入。	
传送或复印时无法自动 送纸。	• 检查文件的尺寸和重量 (请参见第 25 页中的 " <i>可传送的文件"</i> )。	





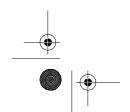



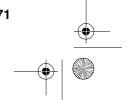







信息与信号

### 信息与信号

### 中文显示信息

续纸 &/ 按开始 (交替信息)	检查打印纸。如果纸盘已空,请添加纸张,然后按下
检查机盖	仓盖 (操作面板)已打开。用力向下按仓盖两侧以使 其关闭。
检查卡纸	原文件被夹住。请参见下节 " <i>清除夹纸</i> "。如果一次 装入的纸张超过 10 页或装入的文件太厚,则会夹住 文件 (请参见第 25 页)。
错误	发生错误。有关错误信息,请参见显示屏右侧的英文 信息。
来信存储	当图象胶片需要更换、打印纸用完或夹纸等,传真均 会被接收至记忆体中。问题解决之后,传真将自动打 印出来。
检查色带	可能需要更换图象胶片。请检查胶片,如有必要,则 更换该胶片。
功能状态	已选择特殊功能或设定。
线路错误	传送或接收失败。按下 學上 键以清除信息,然后重试。如果错误仍然存在,请参见第 67 页中的 " <i>线路错误</i> "。
免提拨号	已按下 <u>免提拨号</u> 键,传真机正等待您拨号。











号	<del></del>


缺纸	纸盘无纸。请按照第 16 页的说明装入打印纸。
卡纸	出现夹纸现象。请按下节 <i>" 清除夹纸</i> "中的说明清除 夹纸。
待发	已装入文件,传真机正等待您开始传真或复印。

#### 英文显示信息


all. book Page 73 Monday, September 13, 2004 3:13 PM

注释:如果打开了 Caller ID (来电显示)功能,请参见第56页,以便了解有 关 Caller ID (来电显示)的显示信息。

MEMORY IS FULL/ SEE MANUAL (记忆体已满 / 请参见 手册)	记忆体已满。如果在打印传真页之前,传真机接收到太多的信息,则此信息可能会在传真接收期间出现。如果由于不能打印而使传真被接收至记忆体中 (将由另一则信息指示此故障),请排除故障以便继续打印(参见第 46 页中的" <i>替代接收至记忆体</i> ")。如果您试图通过记忆体传送传真,请参见第 37 页中的"如果记忆体已满"。如果要复印,请参见第 47 页中的"如果出现 MEMORY IS FULL (记忆体已满)"。
NO DATA (无数据)	如果您试图在未存储自动拨号号码时搜寻号码,则会 出现此信息。
OFF HOOK (摘机)	使用听筒拨打和发送传真后忘记将听筒放回时,此信
OVER HEAT (过热)	打印头过热。请等待打印头冷却后再继续操作。如果频繁出现过热现象,请尝试将打印对比度设定更改为LIGHT (淡)(请参见第 17 页)。
PRINTER FAIL/ YOU NEED SERVICE (打印头故障 / 需要维修) (交替信息)	打印头出现故障,需要维修。

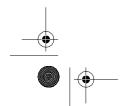



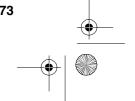









SET A4 PAPER (设定 A4 纸张)	可能装入纸盘中的纸张尺寸不正确。检查装入的纸张尺寸 (如有必要,取出该纸,装入 A4 纸)。按下
TOTAL P.01 (总页数 01)	传送、接收或复印的页数。
WAITING(等待) RECALL XX(重拨 XX) (此处的"XX"是一个 数字)	如果您试图通过自动拨号来发送传真,但是对方线路 正忙或其传真机未应答,此信息会出现。您的传真机 将自动重拨。(请参见第 35 页中的 " <i>自动重拨</i> ")。

### 声频信号

连续音	3 秒钟	指示传送、接收或复印的结束。
断续音 (3次哔声)	5 秒钟 (响 1 秒钟, 停 1 秒钟)	指示不完整的传送、接收或复印。
快速断续音	35 秒钟 (响 0.7 秒钟, 停 0.3 秒钟)	指示听筒摘机。












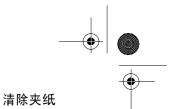



### 清除夹纸

#### 清除被夹住的文件

如果在传送或复印过程中原件未正确送入,或者显示屏上出现检查卡纸,请 先尝试按下  $\overset{\operatorname{Th}}{\textcircled{}}$  键。如果文件无法退出,请按照下面的说明取出文件。


#### 重要:

如果未按照下面的说明释放被夹住的文件,请勿将其取出。否则,可能损坏送纸器机件。

**1** 按下 ● 并且慢慢打开操作面板、直至操作面板半开为止。




2 向上扳开白色辊筒两侧的绿色手柄。

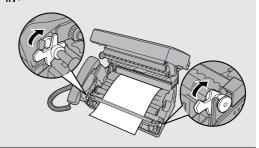


- 3 轻轻取出文件。
  - 小心不要撕破文件。



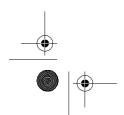



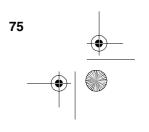








#### 清除夹纸

**4** 扳下白色辊筒两侧的绿色手柄。转动前面的齿轮,直至胶片绷紧。然后,合上操作面板 (按下操作面板两侧,确保其卡入到位)。

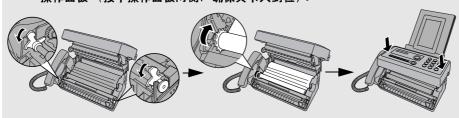


#### 清除被夹住的打印纸


1 打开操作面板 (按下 ● 键)。



2 转动前面的齿轮,直至胶片绷紧。然后, 合上操作面板 (按下操作面板两侧,确保 其卡入到位)。

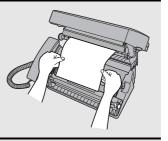

**3** 转动前面的齿轮,直至胶片绷紧。然后,合上操作面板(按下操作面板两侧,确保其卡入到位)。

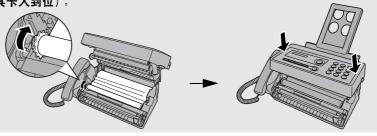



















### 快速参考指南

#### 发送传真

将文件 (最多 10 页)正面朝下放入文件 送纸器中。



#### 正常拨号

- 1.拿起听筒或按下 兔提拨号 键。
- 2. 拨打传真号码。
- 3. 等待接收信号音 (如果有人应答,则请 他们按下他们的启动键)。
- 4. 按下 (①) 键。

#### 自动拨号

- 1.按下 対 或 z , 直至对方的名称出现在显示屏上 (如果未存储名称,则会显示号码)。
- 2. 按下 (1) 键。

#### 小键盘直接拨号

- 1. 拨打传真号码。
- 2. 按下 (4) 键。

#### 接收传真

按下 接收模式 键直至显示屏上的箭头指向 所需的接收模式。

传真模式:传真机自动应答并接收传真。

电话模式:拿起听筒应答所有呼叫(包括传真)。要开始接收传真,请按下 开始存储 键。

**自动识别模式**:传真机自动应答并接收传 真。语音呼叫通过特殊的响铃声来表示。

**外接答录模式**:将留言机连接至传真机且打 开留言机后,选择此模式。

#### 存储自动拨号号码

- 1. 按下 (加能) 键 1 次,然后按下 (全) 键 2 次。
- 2. 输入完整的传真/电话号码。
- 3. 按下 (4) 键。
- 4. 通过按数字键输入姓名。(要连续输入需要用同一个键输入的两个英文字母,请在输入第一个字母后按下 键 键。)















### 索引

**B** 拨号 小键盘直接,34 正常,29 自动,33 拨号模式,11

C

重拨,35 传真接收模式,22,40 传真接收模式下的振铃次数,40 传真信号接收,44

D

打印对比度设定, 17 打印头,清洁, 64-65 打印纸,装入, 16 导纸板, 26 电话/传真远程代码, 44 电话号码一览表, 61 电话接收模式, 22, 41 电话线, 11 电源线, 10 对比度, 28

F

发送方的名称和号码,输入, 18-19 分机电话 连接, 13 使用, 43 复印, 47 复印截止设定, 48

G

过滤传真,60

J

机壳,清洁, 66 记忆体,替代接收, 46 记忆体传送, 37 夹纸,清除, 75-76 接收比例设定, 45 接收模式

传真模式, 22, 40 电话模式, 22, 41 外接答录模式, 22, 39, 50 自动识别模式, 22, 38 解晰度, 27

K

卡塞,清除, 75-76

L

来电显示,55-59 来电显示一览表,61 留言机连接 故障检修,70 静音检测开始时间,53 静音检测时间,51 连接,49 启动,50 外接答录失败时传真机应答,54

M

免提音量, 23

Н

日期,设定,20

S

扫描玻璃,清洁, 65 设定一览表, 61 声频信号, 74 时间,设定, 20

Т

听筒, 10 图象胶片,更换, 14

78














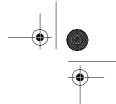



#### W

外接答录接收模式, 22, 39, 50 外置电话, 13, 49 伪振铃持续时间, 38 文件,最大扫描尺寸, 25 文件尺寸, 25 文件送纸器, 26 文件限制, 26

#### X

显示信息, 72, 73 线路错误,67 小键盘直接拨号, 34

优先呼叫, 58

#### Ζ

振铃音量, 24 正常拨号, 29 执行报告, 62 设定打印状态, 63 中间色调设定, 27 装入打印纸,16 装入文件, 26 自动拨号号码 存储, 30 使用, 33 自动识别模式, 22, 38 字母, 输入, 19, 31





